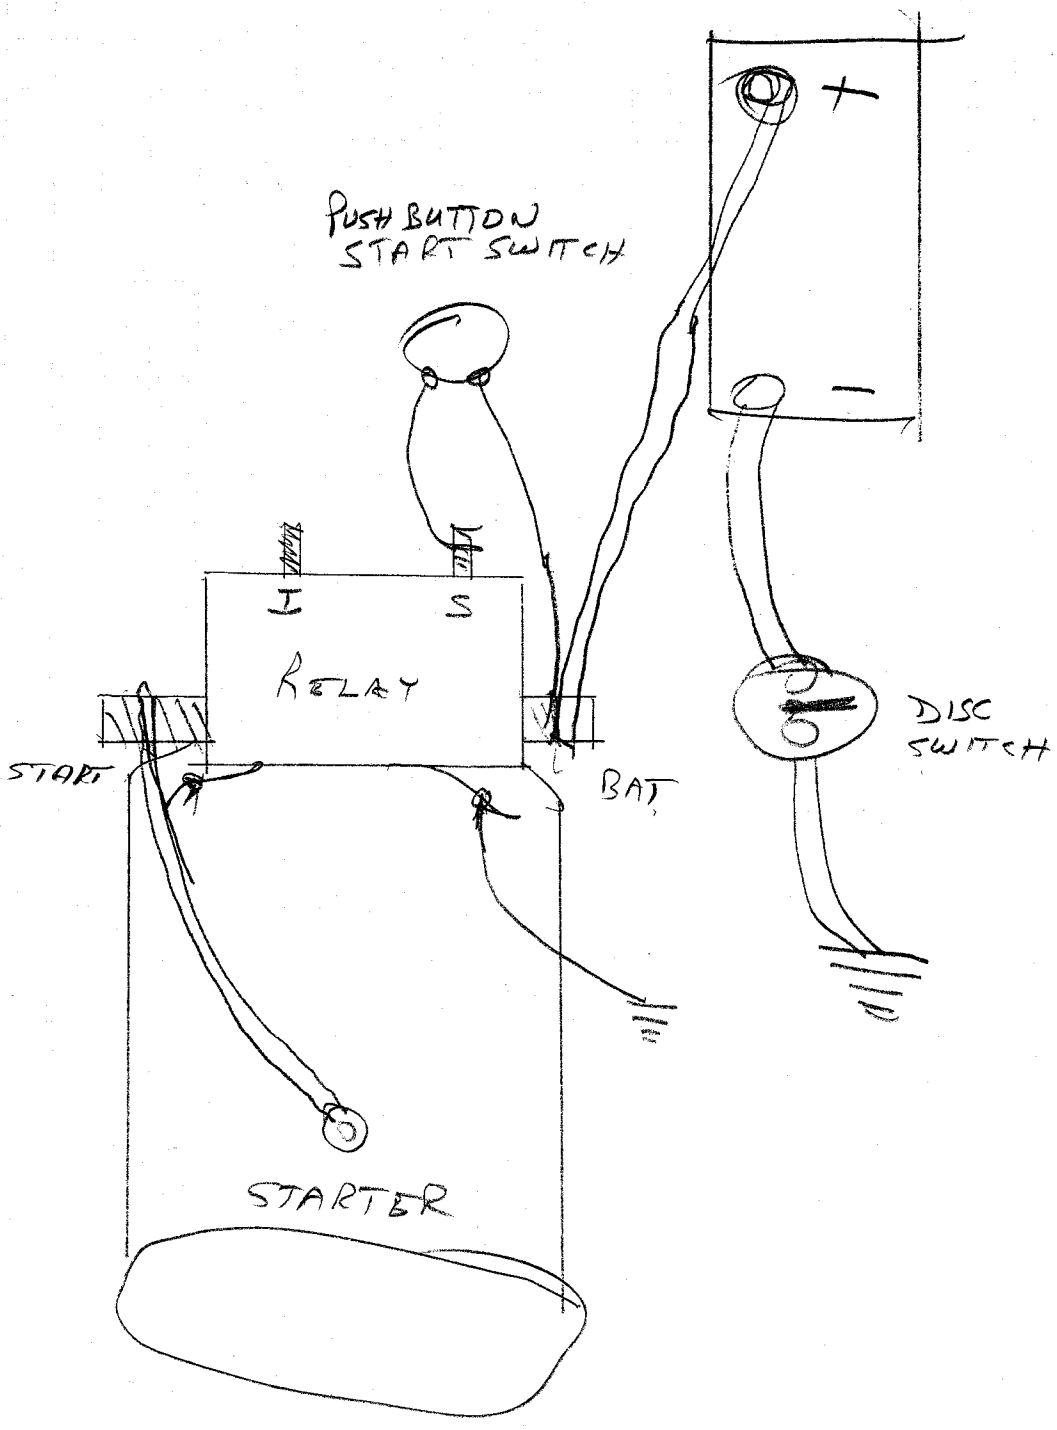

+
−
PUSH BUTTON
START SWITCH
I
S
RELAY
START
BAT
DISC
SWITCH
STARTER